



INSTRUKCJA MONTAŻU STOJAKÓW ROWEROWYCH TYPU "U"

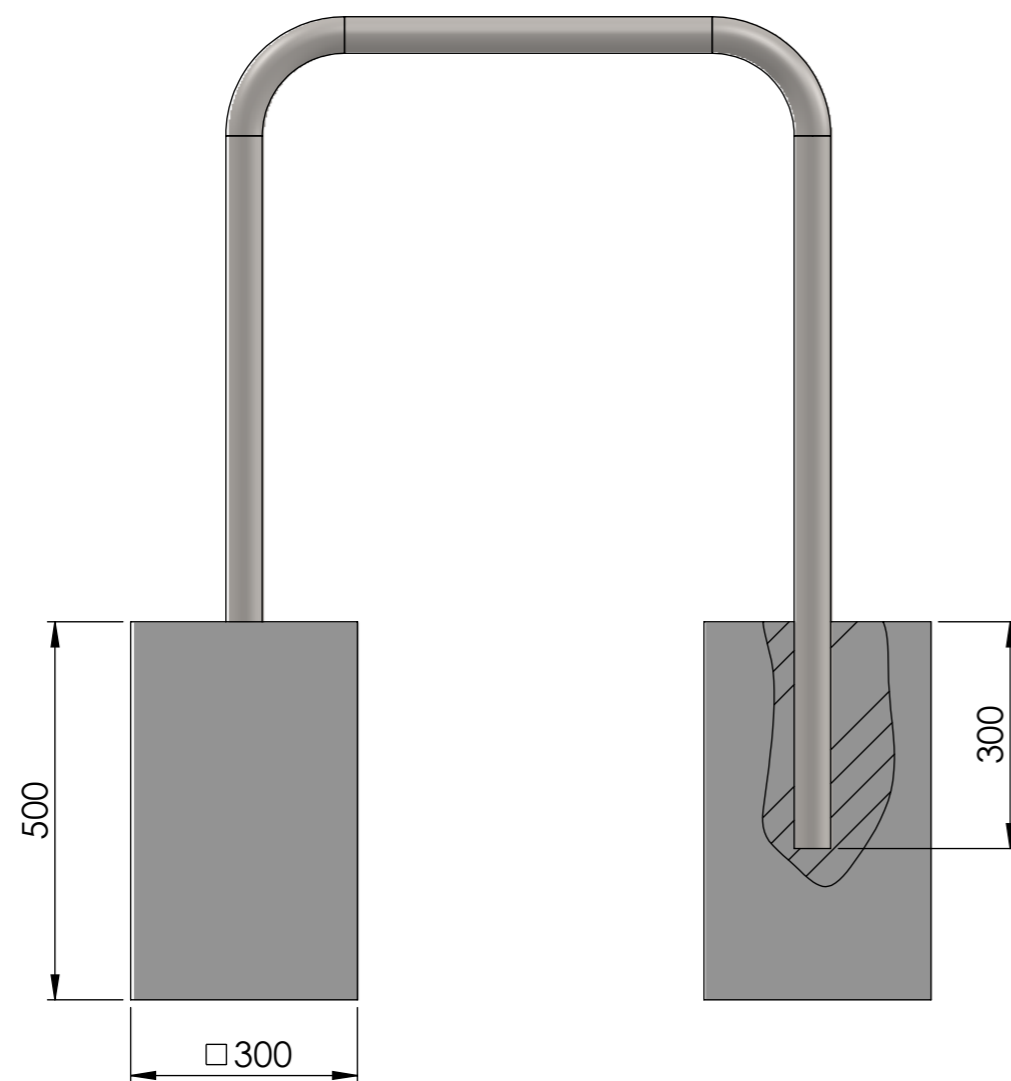

1. Wykopać dołki w rozstawie osiowym zależnym od rozmiaru stojaka;
2. Zalać dołki betonem;
3. Włożyć stojak na głębokość min. 30 cm;
4. Wypionować oraz wypoziomować stojak;
5. Unieruchomić stojak;
6. Zostawić unieruchomiony i wypoziomowany stojak aż beton stężeje;

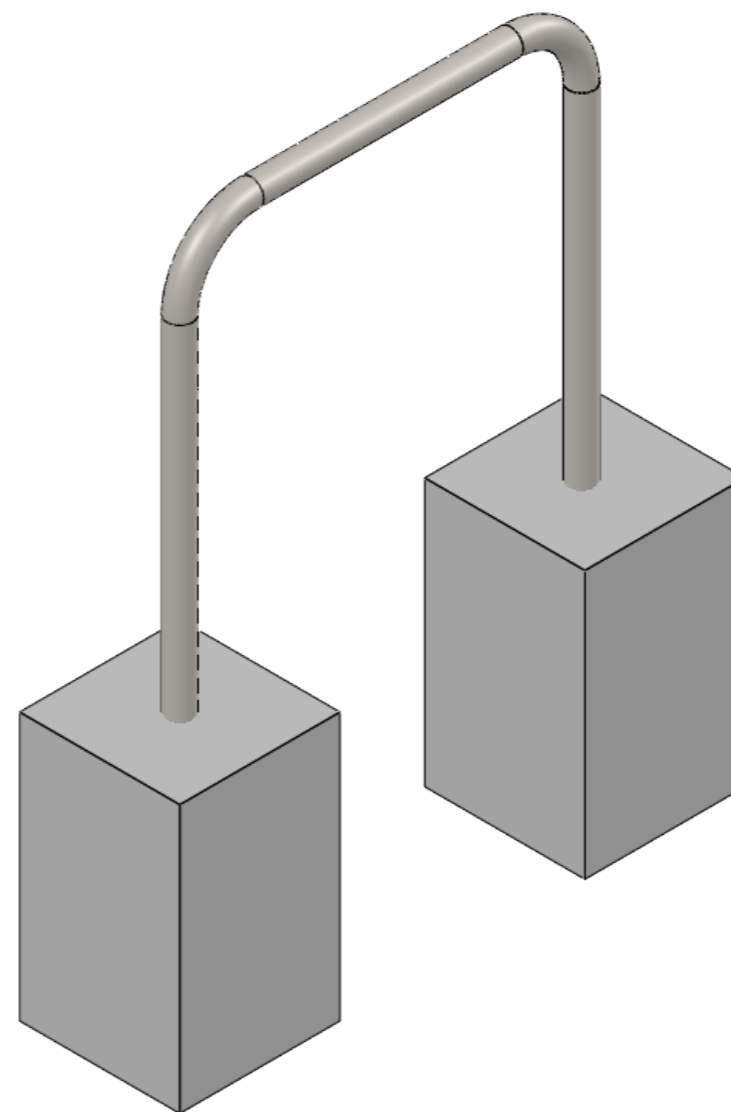

Treść oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykorzystanie, kopiowanie całości lub części (w tym dokumentacji rysunkowej) bez zgody F.H.U. Mega Andrea jest zabronione.


MEGA ANDREA

Mega Andrea
ul. Pużaka 55E, 38-400 Krosno
Tel: 882-180-734
606-907-508
e-mail: megaandrea@interia.pl